

Testex[®]

Instruction Manual

Español | Deutsch | Français



Introducción

La **cinta de réplica Testex Press-O-Film** consta de una capa de espuma comprimible colocada sobre una capa de poliéster incompresible de 50 μm (2 mils). Cuando se presiona o se “pule” contra una superficie rugosa de acero, la espuma se hunde y forma una impresión de la superficie. Al colocar la cinta Testex pulida entre los yunques de un micrómetro medidor de espesor micrométrico, tal como el micrómetro digital Testex, y restar el espesor de la capa incompresible hace posible obtener una medida de la altura del perfil de la superficie.

Cómo medir

1. Encontrar un lugar representativo para la medición. Limpiar la superficie a ensayar con una masilla de limpieza u otro método adecuado (por ejemplo, el aire comprimido o una cinta sensible a la presión) para eliminar el polvo, los restos o los productos residuales de granallado de la superficie.




2. Seleccione el grado de la cinta de réplica adecuado tomando en cuenta la altura de perfil de anclaje esperada, utilice la siguiente tabla:

Réplica Cinta Grado	Rango		Código de pedido
Coarse Minus	13 – 25 μm	0.5 – 1.0 mil	RTCMIN
Coarse	20 – 50 μm	0.8 – 2.0 mils	RTC
X-Coarse	40 – 115 μm	1.5 – 4.5 mils	RTXC
X-Coarse Plus	100 – 150 μm	4.0 – 6.0 mils	RTXCPLUS


NOTA: Si el resultado de una medición cae fuera del rango específico del grado de cinta utilizado, descarte la lectura y repita la medición de la superficie con otra cinta del grado correcto.

Retirar una sola cinta de réplica adhesiva de su papel protector, y tener cuidado de no tocar cualquiera de los lados de la réplica de espuma durante la aplicación.

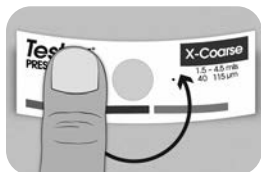

3. Aplicar la cinta de réplica sobre la superficie. Presionar el reverso adhesivo de la cinta alrededor de la espuma de réplica para asegurarse de que se mantiene en su posición durante el proceso de pulido.

- 4a. Para las superficies planas o convexas: Mediante una herramienta de pulido de alta precisión Testex, presionar la bola de la herramienta sobre la espuma de réplica ejerciendo la presión necesaria para que la base plana descansa sobre la cinta. Mover la bola de la herramienta alrededor de la apertura circular de la espuma de réplica.

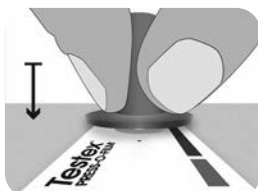

Para las superficies cóncavas: Voltrear la herramienta de pulido de alta precisión y mantenerla inclinada. Utilizar la zona curva cerca del logotipo de Testex en la parte superior de la herramienta para pulir.

— O —

- 4b. En el caso de utilizar una herramienta de pulido clásica, sujetarla como si fuera un lápiz y aplicar una presión constante con la punta en forma de bola. Tener cuidado de no aplicar demasiada fuerza. Una fuerza excesiva puede conducir a medidas inexactas.



NOTA: La herramienta de pulido tradicional tipo bastón sigue siendo una práctica de medición válida y está reconocida por las normas internacionales, pero no se asocia a una declaración de exactitud. Ver Exactitud (pág. 5).




- Utilizar la herramienta de pulido, alternando movimientos lineales (x-y) y circulares para pulir totalmente la espuma de réplica hasta obtener un aspecto gris punteado uniforme en toda la zona de medición.

El tiempo necesario para pulir adecuadamente una réplica depende del perfil de la superficie. Los perfiles en el extremo superior del rango de calidad de una cinta de réplica pueden necesitar sólo entre 10 y 15 segundos de pulido. Los perfiles en el extremo inferior del rango de calidad pueden necesitar hasta 60 segundos. En los ejemplos siguientes se pueden ver réplicas correctamente e incorrectamente pulidas.



- Con cuidado, retirar la cinta de réplica pulida de la superficie. Para facilitar la extracción, en la esquina superior izquierda de algunos grados de cinta permanece un pequeño trozo de papel protector.

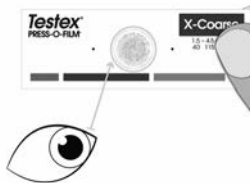


- Inspeccionar la réplica para asegurarse de que no hay ningún tipo de contaminación de la superficie (por ejemplo, polvo, restos, productos residuales de granallado).

Cuando se coloca frente a una fuente de luz, "puntos" de luz deben ser visibles de manera constante en la réplica donde la espuma ha sido comprimida por los picos del perfil de la superficie.

8. Durante el uso, los residuos de adhesivo u otros restos pueden acumularse en las caras de los yunques. Para limpiar los yunques, colocar una tarjeta de limpieza o un trozo de papel dentro de los yunques una vez cerrados y mover ligeramente hacia delante y hacia atrás.



NOTA: Limpiar los yunques antes de encender el medidor, de reiniciarlo (pág. 6) o cada vez que el instrumento no indique $-50 \mu\text{m}$ ($-2,0$ mils) al retirar la cinta de réplica tras realizar una medición.

Después de limpiar, encender el micrómetro digital Testex pulsando el botón .



9. Asegurarse de que la calidad de la cinta de réplica seleccionada es la correcta (pág. 1) y de que el icono HL (pág. 7) se muestra en la parte inferior de la pantalla.

NOTA: Si se utiliza una cinta de réplica de grado Coarse Minus, el modo HL debe estar desactivado. En el menú se puede seleccionar cualquier grado de cinta de réplica.

10. Presionar la palanca para abrir los yunques del micrómetro e insertar la cinta de réplica, centrando la apertura circular de la réplica de espuma entre los yunques. Soltar lentamente la palanca, permitiendo que los yunques se cierren suavemente sobre la réplica.



Una vez estabilizado el valor medido, el valor visualizado parpadea, y se guarda si el Modo Memoria está habilitado (pág. 6).

NOTA: El medidor debe volver a $-50 \mu\text{m}$ ($-2,0$ mils) después de remover la cinta de réplica. Si se visualiza un número diferente después de haber realizado una medición y haber quitado la cinta de réplica, debe limpiar los yunques como ya se ha descrito.

Número de lecturas

Cómo mínimo, deben realizarse dos lecturas en cada punto. Si las dos réplicas tienen una diferencia igual o inferior a 5 μm (0,2 mils), su media se registrará como perfil.

Si las dos réplicas iniciales tienen una diferencia superior a 5 μm (0,2 mils), se recomienda una tercera réplica. Conviene registrar la media de las dos réplicas más cercanas.

Exactitud

En 2024, se llevó a cabo un profundo estudio¹ con el fin de determinar una declaración de exactitud para las cintas de réplica. En este estudio se determinaron las siguientes declaraciones de exactitud y precisión:

Calidad de cinta de réplica	Precisión	Exactitud
Coarse	$\pm 2 \mu\text{m}$ (0,1 mils)	$\pm 8 \mu\text{m}$ (0,3 mils)
X-Coarse	$\pm 6 \mu\text{m}$ (0,2 mils)	$\pm 8 \mu\text{m}$ (0,3 mils)
X-Coarse Plus	$\pm 8 \mu\text{m}$ (0,3 mils)	$\pm 10 \mu\text{m}$ (0,4 mils)

La declaración de exactitud anterior es aplicable en las siguientes condiciones:





- Se sigue el procedimiento detallado en estas instrucciones
- Se utiliza la herramienta de bruñido de alta precisión
- Se realizan al menos 2 lecturas por medición, de conformidad con el procedimiento establecido en Número de lecturas (arriba)
- Todas las lecturas se convierten por medio de un micrómetro digital Testex (pág. 7) o una tabla de conversión

NOTA: La herramienta de pulido clásica sigue siendo una práctica de medición válida y está reconocida por las normas, pero no se asocia a una declaración de exactitud.


¹ Beamish, M. (2024, Marzo 3-7). *Improvements to the Replica Tape Test Method*. AMPP 2024, New Orleans, LA, Estados Unidos.

Características y funcionamiento del micrómetro digital

Navegación del menú

Pulsar el botón  para acceder al menú del medidor. Navegar entre las opciones del menú mediante las flechas  y . Utilizar el botón  para seleccionar la opción de menú resaltada:

Cero


El micrómetro digital Testex se pone a cero de manera automática cuando se enciende. También es posible ponerlo a cero seleccionando  en el menú. Antes de poner a cero o encender el medidor, asegurarse de que los yunques del micrómetro están limpios.


NOTA: Si el medidor no muestra $-50\ \mu\text{m}$ ($-2,0$ mils) después de haber realizado la medición y haber retirado la cinta de réplica, limpiar los yunques como se describe en la sección 8 de Procedimiento de medición (pág. 1) antes de ponerlo a cero.

Modo memoria


Cuando el **modo memoria** está activado, el medidor almacena hasta 250 lecturas. Las medidas registradas pueden descargarse al software PosiSoft Desktop Software (pág. 9). Las estadísticas se muestran en la pantalla indicando el número de lecturas, el promedio, las lecturas más bajas, y las más elevadas.



Lo que se almacena, y si el micrómetro almacena de manera automática una lectura, depende del modo:


- **Grado de cinta de réplica seleccionada** – Cuando se selecciona un grado cinta de réplica (pág. 7), el medidor almacena automáticamente cada lectura en la memoria.
 - **Modo promedio** – Cuando este modo está activado (pág. 8), el medidor almacena automáticamente el promedio de lecturas asociadas en la memoria. No se almacenan las lecturas individuales.
- **Sin grado de cinta de réplica** – Cuando se selecciona esta opción, las medidas no se añaden directamente a la memoria. Pulsar el botón  para guardar una lectura visualizada.

Pulsar el botón  para borrar de la memoria la última lectura realizada.

Cuidado: Cambiar las unidades de visualización, cambiar el modo de conversión o activar/desactivar el modo de promedio reiniciará de forma automática el modo memoria y borrará todas las lecturas almacenadas.

Seleccionar  en el menú del medidor para borrar de la memoria todas las lecturas almacenadas.

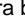También se puede encender el medidor manteniendo pulsados los botones  y  para borrar todas las lecturas almacenadas en la memoria. Los demás ajustes se conservarán.

Seleccionar  en el menú del medidor para apagar el modo memoria. Las lecturas almacenadas se conservarán en la memoria hasta su borrado. Es posible añadir lecturas adicionales activando el modo memoria desde el menú del medidor.

Brillo de la pantalla

Ajusta el brillo de la pantalla con los botones  y .

Unidades


Alterna las unidades de visualización entre mils y micrones.

Grado de cinta de réplica


Al seleccionar un grado de cinta de réplica, el micrómetro resta automáticamente de la medida el espesor de 50 µm (2,0 mils) de la capa de poliéster incompresible. Con el **modo memoria** activado, también se registra la calidad seleccionada.


NOTA: Cuando se activa el modo de conversión, la grado correcta de la cinta de réplica debe seleccionarse para garantizar lecturas exactas.

Cambiar al grado de la cinta de réplica seleccionada en el menú del medidor. El icono del menú muestra el grado actual seleccionado: **C** para Coarse, **XC** para X-Coarse, y **XC+** para X-Coarse Plus. El grado de cinta seleccionado se visualiza en la parte inferior izquierda de la pantalla de medición.

Seleccionar  para seleccionar Sin grado de cinta de réplica y utilizar el micrómetro para medir la distancia entre los yunques, como un micrómetro analógico estándar. El modo de conversión y el modo de promedio no están disponibles cuando la opción "Sin grado" de cinta de réplica está seleccionada.

Modo de conversión


Cuando el modo de conversión está seleccionado (por defecto), un icono HL  aparece en la parte inferior central de la pantalla de medición. El medidor muestra una medida más exacta que se ha ajustado en función de la no linealidad de la cinta de réplica.

Cuando el modo de conversión está desactivado, un icono H  aparece en la parte inferior central de la pantalla de medición. El medidor muestra el espesor medido sin ajuste, comparable a un micrómetro analógico de resorte. Una tabla de corrección debe utilizarse para medir con exactitud el perfil de la superficie por medio de la cinta de réplica.

NOTA: El modo de conversión no está disponible si se selecciona “Sin grado” de cinta de réplica en el menú del medidor.

Modo Promedio

Como mínimo, deben realizarse dos mediciones en cada punto. Si las dos réplicas tienen una diferencia igual o inferior a 5 μm (0,2 mils), su promedio debe registrarse como la altura del perfil.

Cuando el modo de promedio  se activa, el medidor muestra la media de dos medidas. Las lecturas individuales se muestran como R1 y R2, y el promedio de las dos lecturas se visualiza en la pantalla de medición principal.

NOTA: Cuando el modo promedio y el modo memoria están activados, sólo el promedio de las dos lecturas es registrado. El número de lecturas y estadísticas se basa en los promedios registrados.

NOTA: Si se selecciona “Sin grado” de cinta de réplica en el menú del medidor, el modo de promedio no está disponible.

Reinicio del medidor

Restablece los ajustes predeterminados del medidor, borra la memoria almacenada y los ajustes de calibración.

Apagar el medidor

Apaga el instrumento. Como alternativa, el medidor se apagará automáticamente después de 5 minutos de inactividad. Todos los ajustes se mantienen.

Salir del menú

Permite salir del menú del medidor y volver a la pantalla principal de medición.

NOTA: Desde el menú, al pulsar la palanca para abrir los yunques, también se sale del menú.

Verificación del medidor

Las láminas de verificación están disponibles como accesorio opcional.

Conexión a un ordenador

Las lecturas que están almacenadas en la memoria pueden descargarse a un ordenador para su visualización, almacenamiento y creación de informes. Utilizar el cable suministrado y conectarlo al medidor por medio del puerto USB-C en la parte lateral del micrómetro.

Modo Unidad USB —Permite recuperar datos de manera similar a una unidad USB en formato .csv. No es necesario instalar ningún software ni conexión a Internet.

PosiSoft Desktop—Software de escritorio potente (PC/MAC) para descargar, visualizar, imprimir y almacenar los datos de medición. Incluye un generador de informes PDF configurado y personalizable

Para más información, visitar el sitio www.defelsko.com/posisoft

Servicio técnico

Antes de devolver el instrumento al servicio técnico:

1. Instalar pilas nuevas o recién recargadas, alineadas tal y como se muestra en su compartimiento
2. Limpiar los yunques del micrómetro (pág. 4)
3. Reiniciar (pág. 8) y poner a cero el instrumento (pág. 6).

IMPORTANTE:

Si estos procedimientos no resuelven el problema, se debe devolver el medidor para su reparación, por favor siga las instrucciones que ubicará en el siguiente enlace: www.defelsko.com/service

Garantía limitada, solución única y obligación limitada

La garantía única de DeFelsko, la solución, y la obligación son la garantía limitada expresa, la solución y la obligación limitada expuestas en su sitio web: www.defelsko.com/terms

DeFelsko[®]
The Measure of Quality

www.defelsko.com

© 2024 DeFelsko Corporation USA Reservados todos los derechos.

Este manual está protegido por copyright. Todos los derechos de este manual están reservados y no podrá ser parcial o totalmente reproducido o transmitido por ningún medio sin el consentimiento previo por escrito de DeFelsko Corporation.

DeFelsko, Testex, Press-O-Film, Coarse, X-Coarse, y X-Coarse Plus son marcas comerciales de DeFelsko Corporation registradas en los EE.UU. y en otros países. Otras marcas o nombres de productos son marcas comerciales o registradas de sus propietarios respectivos.

Se han tomado todas las precauciones posibles para asegurar la precisión de toda la información contenida en este manual. DeFelsko no aceptará responsabilidad por errores tipográficos o de impresión.

Testex[®]

Gebrauchsanweisung

English | Español | Deutsch | Français



Einführung

Das **Replicaband Press-O-Film von Testex** besteht aus einer Schicht komprimierbaren Schaumstoffs, die auf einer nicht komprimierbaren Polyesterschicht von 50 µm (2 mil) aufgebracht ist. Wenn der Schaumstoff gegen eine aufgeraute Stahloberfläche gedrückt wird, fällt er in sich zusammen und erzeugt einen Abdruck der Oberfläche. Wird das Testex-Replicaband zwischen die Ambosse eines Mikrometer-Dickenmessers, wie beispielsweise von Testex, gelegt und die Dicke der nicht komprimierbaren Schicht subtrahiert, ergibt dies einen Messwert der Oberflächenprofilhöhe.

Wie misst man

1. Finden Sie eine geeignete Stelle für die Messung. Reinigen Sie die zu testende Oberfläche mit Reinigungskitt oder einer anderen geeigneten Methode (wie z. B. Druckluft), um Staub, Ablagerungen oder Überreste von Strahlmittel zu entfernen.




2. Wählen Sie den geeigneten Replicabandtyp auf der Grundlage der erwarteten Höhe des gemessenen Profils mit folgendem Diagramm:

Replicabandtyp	Bereich		Bestellcode
Coarse Minus	13 – 25 µm	0,5 – 1,0 mil	RTCMIN
Coarse	20 – 50 µm	0,8 – 2,0 mils	RTC
X-Coarse	40 – 115 µm	1,5 – 4,5 mils	RTXC
X-Coarse Plus	100 – 150 µm	4,0 – 6,0 mils	RTXCPLUS


Hinweis: Wenn ein Messwert außerhalb des angegebenen Bereichs für den verwendeten Replicabandtyp fällt, ignorieren Sie den Messwert und messen Sie die Oberfläche mit dem geeigneten Replicabandtyp erneut.

Nehmen Sie ein einzelnen Streifen Replicaband mit selbstklebender Rückseite von seinem Trägerpapier ab und achten Sie darauf, beide Seiten des Abdruckschaumstoffs während der Anwendung nicht zu berühren.

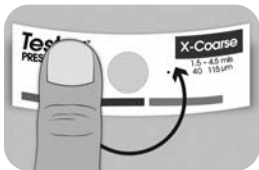

3. Legen Sie das Replicaband auf die Oberfläche. Drücken Sie auf das Band (um den Abdruckschaumstoff herum), so stellen Sie sicher, dass es während des Anpressvorgangs an Ort und Stelle bleibt.

4a. Für flache oder konvexe Oberflächen: Drücken Sie die Kugel des hochpräzisen Anpresswerkzeugs auf den Abdruckschaumstoff mit genug Druck, sodass der flache Sockel auf dem Band ruht. Bewegen Sie das Anpresswerkzeug innerhalb der runden Abdruckschaumstofföffnung.

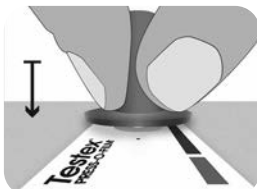

Für konkave Oberflächen: Drehen Sie das hochpräzise Anpresswerkzeug um und halten Sie es schräg. Verwenden Sie den Bereich neben dem Testex-Logo an der Oberseite des Werkzeugs zum Anpressen.

— oder —

4b. Wenn Sie ein **klassisches Anpresswerkzeug (Stab)** verwenden, halten Sie das Werkzeug wie einen Bleistift und üben beständig Druck am Kugelumende aus; achten Sie jedoch darauf, nicht zu viel Druck auszuüben. Übermäßiger Druck kann zu ungenauen Messungen führen.



Hinweis: Auch mit dem klassischen Anpresswerkzeug (Stab) ist es ein zulässiges Messverfahren und ist durch internationale Normen anerkannt; es existiert jedoch keine entsprechende Genauigkeitsangabe. Siehe „Genauigkeit“ (S. 5).




5. Wechseln Sie zwischen linearen (x-y) und kreisförmigen Bewegungen mit dem Anpresswerkzeug, um den Abdruckschaumstoff vollständig zu anzudrücken, bis ein gleichmäßiges grau gepunktetes Aussehen über den gesamten Messbereich erreicht wird.

Die erforderliche Zeit, um einen ordnungsgemäßen Abdruck zu erhalten, ist je nach Oberflächenprofil unterschiedlich. Profile am oberen Ende des Bereichs eines Replicabandtyps erfordern möglicherweise nur ein Anpressen für 10-15 Sekunden. Profile am unteren Ende des Bereichs erfordern eventuell bis zu 60 Sekunden. Sehen Sie sich die nachstehenden Beispiele für ordnungsgemäße und nicht ordnungsgemäße Abdrücke an.



6. Entfernen Sie sorgfältig das angepresste Replicaband von der Oberfläche. Ein kleines Stück Trägerpapier verbleibt bei einigen Replicabandtypen in der oberen linken Ecke, um ein leichteres Ablösen zu ermöglichen.

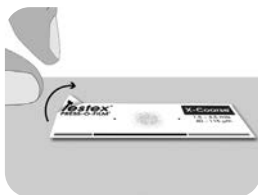



7. Untersuchen Sie den Abdruck und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche frei von Verschmutzungen (z. B. Staub, Ablagerungen, restliches Strahlmittel) ist.

Wenn er an eine Lichtquelle gehalten wird, sollten hellere „Lichtpunkte“ deutlich im Abdruck sichtbar sein, wo der Schaumstoff von den Spitzen des Oberflächenprofils komprimiert wurde.

8. Während der Verwendung können Kleberückstände oder andere Ablagerungen an den Seiten der Ambosse zurückbleiben. Um die Ambosse zu reinigen, legen Sie eine Reinigungskarte oder ein Stück Papier in die geschlossene Messöffnung ein und bewegen Sie sie sanft hin und her.



Hinweis: Reinigen Sie die Ambosse, bevor Sie das Messgerät einschalten, es auf Null stellen (S. 6) oder immer dann, wenn das Messgerät nicht $-50\ \mu\text{m}$ ($-2,0\ \text{mils}$) anzeigt, sobald das Replicaband entfernt wird.

Schalten Sie das Digitale Mikrometer von Testex nach der Reinigung ein, indem Sie die Taste  drücken.



9. Stellen Sie sicher, dass der richtige Replicabandtyp gewählt wurde (S. 1) und das Symbol HL (S. 8) an der Unterseite des Bildschirms angezeigt wird.

Hinweis: Wenn ein Replicaband des Typs Coarse Minus verwendet wird, sollte der HL-Modus deaktiviert werden. Jeder Replicabandtyp kann aus dem Menü gewählt werden.

10. Drücken Sie den Hebel herunter, um die Ambosse des Mikrometers zu öffnen und fügen Sie das Stück Replicaband ein, indem Sie die runde Messöffnung des Abdruckschaumstoffs in der Ambossöffnung mittig ausrichten. Lassen Sie den Hebel langsam los, so dass die Ambosse sanft schließen.



Sobald sich der Messwert stabilisiert, blinkt der angezeigte Wert und wird gespeichert, wenn der Speichermodus aktiviert ist (S. 6).

Hinweis: Das Messgerät sollte sich auf den Wert $-50 \mu\text{m}$ ($-2,0$ mils) zurücksetzen, sobald das Replicaband entfernt wurde. Wenn ein anderer Wert angezeigt wird, nachdem eine Messung durchgeführt und das Replicaband entfernt wurde, reinigen Sie die Ambosse wie oben angegeben.

Zahl der Messungen

An jeder Stelle sollten mindestens zwei Messungen vorgenommen werden. Wenn sich diese beiden Abdrücke um $5 \mu\text{m}$ ($0,2$ mils) oder weniger unterscheiden, sollte ihr Mittelwert als Profil aufgezeichnet werden.

Wenn die beiden ersten Abdrücke sich um mehr als $5 \mu\text{m}$ ($0,2$ mils) unterscheiden, wird ein dritter Abdruck empfohlen. Der Mittelwert der beiden nächsten Abdrücke sollte aufgezeichnet werden.

Genauigkeit

2024 wurde eine umfassende Studie durchgeführt, um eine Genauigkeitsangabe für Replicaband festzulegen. Bei dieser Studie wurden folgende Genauigkeits- und Präzisionsangaben festgelegt:

Replicabandtyp	Präzision	Genauigkeit
Coarse	$\pm 2 \mu\text{m}$ ($0,1$ mils)	$\pm 8 \mu\text{m}$ ($0,3$ mils)
X-Coarse	$\pm 6 \mu\text{m}$ ($0,2$ mils)	$\pm 8 \mu\text{m}$ ($0,3$ mils)
X-Coarse Plus	$\pm 8 \mu\text{m}$ ($0,3$ mils)	$\pm 10 \mu\text{m}$ ($0,4$ mils)

¹ Beamish, M. (2024, Marsch 3-7). *Improvements to the Replica Tape Test Method*. AMPP 2024, New Orleans, LA, USA.





Die Genauigkeitsangabe gilt unter folgenden Bedingungen:

- Das beschriebene Verfahren wird genau befolgt
- Das hochpräzise Anpresswerkzeug wird verwendet
- In Übereinstimmung mit dem im Abschnitt „Zahl der Messungen“ (S. 5) beschriebenen Verfahren werden mindestens zwei Messungen pro Messwert vorgenommen
- Alle Messungen werden mit einem Digitalen Mikrometer (S. 8) oder einer Umrechnungstabelle umgerechnet


Hinweis: Die Benutzung des klassischen Anpresswerkzeugs bleibt eine zulässige Methode und ist nach internationalen Normen gültig; ermöglicht jedoch keine zugehörige Genauigkeitsangabe.

Eigenschaften und Betrieb des Digitalen Mikrometers

Menüsteuerung

Drücken Sie die Taste , um das Messgerätemenü aufzurufen. Navigieren Sie mit den Tasten  und  zwischen den Menüelementen. Verwenden Sie die Taste , um das markierte Menüelement auszuwählen.

Null - Zero

Beim Einschalten wird das Digitale Mikrometer automatisch auf Null gestellt, oder kann manuell auf Null gestellt werden, indem man  aus dem Menü wählt. Stellen Sie sicher, dass die Mikrometer-ambosse sauber sind, bevor Sie das Messgerät auf Null stellen oder einschalten.

Hinweis: Sollte das Messgerät nicht $-50\ \mu\text{m}$ ($-2,0\ \text{mils}$) anzeigen, nachdem eine Messung durchgeführt und das Replicaband entfernt wurde, reinigen Sie die Messöffnungen, wie in Abschnitt 8 von Wie misst man (S. 4) angegeben, bevor Sie es auf Null stellen.

Speichermodus

Wenn der **Speichermodus** EIN geschaltet ist, speichert das Messgerät bis zu 250 Messungen, diese können mithilfe der PosiSoft Desktop Software (S. 10) heruntergeladen werden. Auf dem Display können Statistiken angezeigt werden, die die Zahl der Messungen, den


Durchschnitt und die niedrigsten und höchsten Messwerte anzeigen.

Was gespeichert wird und ob das Mikrometer eine Messung automatisch speichert, hängt vom Modus ab:


- **Gewählter Replicabandtyp** – Wenn eine Replicabandtyp gewählt wird (S. 8), speichert das Messgerät automatisch jede Messung.
 - **Mittelwertmodus** – Wenn der Mittelwertmodus eingeschaltet ist (S. 9), speichert das Messgerät automatisch den Mittelwert mehrerer Messungen. Einzelne Messungen werden nicht gespeichert.
- **Keine Replicabandtyp** – Wenn kein Replicabandtyp gewählt wird, werden die Messwerte nicht automatisch gespeichert. Drücken Sie die Taste ▲, um einen angezeigten Messwert zu speichern.

Drücken Sie die Taste ▼, um die letzte Messung zu löschen.

WARNUNG: Beim Wechsel der Anzeigeeinheiten, des Umrechnungsmodus oder beim Ein-/Ausschalten des Durchschnittsmodus wird der Speichermodus automatisch zurückgesetzt und alle gespeicherten Messwerte gelöscht.

Wählen Sie  aus dem Hauptmenü, um alle gespeicherten Messwerte zu löschen.

Alternativ können Sie beim Einschalten des Messgeräts alle gespeicherten Messwerte löschen, indem Sie die Tasten ≡ und ▼ gedrückt halten. Alle anderen Einstellungen bleiben erhalten.

Wählen Sie  aus dem Hauptmenü, um den Speichermodus AUSzuschalten. Die gespeicherten Messwerte bleiben erhalten, bis sie gelöscht werden. Zusätzliche Messungen können hinzugefügt werden, indem man im Hauptmenü den Speichermodus EINSchaltet.

Display Brightness

Anzeigehelligkeit: Stellen Sie die Anzeigehelligkeit mit den Tasten ▲ und ▼ ein.

Einheiten


Wechselt die Anzeigeeinheiten zwischen thou/mils und Mikron/µm.

Replicabandtyp


Wenn ein Replicabandtyp gewählt wird, subtrahiert das Mikrometer automatisch die 50 µm (2,0 mils) Dicke der Polyesterschicht vom Messwert. Wenn der Speichermodus EINGeschaltet ist, wird auch der gewählte Typ aufgezeichnet.


Hinweis: Wenn der Umrechnungsmodus aktiviert ist, muss der richtige Replicabandtyp gewählt werden, um exakte Messungen sicherzustellen.

Wählen Sie den Replicabandtyp im Hauptmenü. Das Menüsymbol zeigt den aktuell gewählten Typ an: C für Coarse (grob), XC für X-Coarse (extra grob) und XC+ für X-Coarse Plus. Der gewählte Replicabandtyp wird unten links auf dem Display des Geräts angezeigt.

Wählen Sie , um **Keinen Replicabandtyp** auszuwählen, und verwenden Sie das Mikrometer wie ein standardmäßiges, analoges Mikrometer. Umrechnungsmodus und Durchschnittsmodus sind nicht verfügbar, wenn **Kein Replicabandtyp** gewählt wird.

Umrechnungsmodus


Wenn der **Umrechnungsmodus gewählt wird** (Standard), wird ein HL-Symbol  an der unteren Mitte des Messbildschirms angezeigt. Das Messgerät zeigt einen genaueren Messwert an, der auf die Nichtlinearität des Replicabands eingestellt wurde.

Wenn der **Umrechnungsmodus deaktiviert ist**, wird ein H-Symbol  an der unteren Mitte des Messbildschirms angezeigt. Das Messgerät zeigt die gemessene Dicke an, vergleichbar mit einem analogen Federmikrometer. Eine Korrekturabelle muss verwendet werden, um das Oberflächenprofil mit dem Replicaband genau zu messen.

Hinweis: Der Umrechnungsmodus ist nicht verfügbar, wenn Kein Replicabandtyp aus dem Messgerätemenü gewählt wird.

Mittelwertmodus

An jeder Stelle sollten mindestens zwei Messwerte genommen werden. Wenn die beiden Abdrücke sich um 5 µm (0,2 mils) oder weniger unterscheiden, sollte ihr Mittelwert als Profilhöhe aufgezeichnet werden.

Wenn der Mittelwertmodus  aktiviert ist, zeigt das Messgerät den Durchschnitt von zwei Messungen an. Die einzelnen Messungen werden als R1 und R2 angezeigt, und der Durchschnitt der beiden Messwerte wird auf dem Hauptmessbildschirm angezeigt.

Hinweis: Wenn Mittelwertmodus und Speichermodus beide EINGeschaltet sind, wird nur das Mittel aus den beiden Messungen aufgezeichnet. Die Zahl der Messung und Statistiken basiert auf den aufgezeichneten Mittelwerten.

Hinweis: Der Mittelwertmodus ist nicht verfügbar, wenn Kein Replicabandtyp aus dem Messgerätemenü gewählt wird.

Reset des Messgeräts 

Setzt das Messgerät auf die Standardeinstellungen zurück, löscht den Speicher und die Kalibriereinstellungen.

Ausschalten 

Schaltet das Messgerät aus. Alternativ schaltet sich das Messgerät nach 5 inaktiven Minuten aus. Alle Einstellungen bleiben erhalten.

Menü schließen 

Schließt das Messgerätemenü und kehrt zum Hauptbildschirm zurück.

Hinweis: Wenn man sich im Menü befindet, wird dieses auch geschlossen, wenn man den Hebel herunterdrückt, um die Ambosse zu öffnen.

Das Messgerät überprüfen

Prüfscheiben sind als optionales Zubehör erhältlich.

An den Computer (PC oder Mac) anschließen

Im Speicher abgelegte Messwerte können zur Ansicht, zur Speicherung und zur Berichterstellung auf einen Computer heruntergeladen werden. Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel und schließen Sie es über den USB-C-Anschluss an der Seite des Mikrometers an das Messgerät an.

USB-Laufwerksmodus—Ruft Daten auf ähnliche Weise wie ein USB-Stick im Format .csv ab. Dazu ist keine Softwareinstallation oder Internetverbindung erforderlich.

PosiSoft Desktop—Leistungsfähige Desktop-Software (PC/Mac) zum Herunterladen, Ansehen, Ausdrucken und Speichern von Messdaten. Enthält einen anpassbaren PDF-Berichtsgenerator mit Vorlagen.

Erfahren Sie mehr unter www.defelsko.com/posisoft

Einsendung zur Reparatur

Bevor Sie das Gerät zur Reparatur einsenden:

1. Setzen Sie eine neue Batterie oder einen neu aufgeladenen Akku ein, wie im Batteriefach gezeigt.
2. Reinigen Sie die Mikromettermessöffnungen (S. 4).
3. Führen Sie einen Reset (S. 9) durch und stellen Sie das Messgerät auf Null (S. 6).

WICHTIG:

Wenn diese Schritte das Problem nicht lösen und das Messgerät zur Reparatur eingeschendet werden muss, befolgen Sie bitte die Anweisungen unter www.defelsko.com/service

Begrenzte Garantie, einziges Rechtsmittel und beschränkte Haftung

Die ausdrücklich begrenzte Garantie, das einzige Rechtsmittel und die beschränkte Haftung von DeFelsko sind auf der folgenden Website dargelegt: www.defelsko.com/terms (in Englisch)

DeFelsko[®]
The Measure of Quality
www.defelsko.com

© 2024 DeFelsko Corporation USA Alle Rechte vorbehalten

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt, und alle Rechte sind vorbehalten. Es darf ohne schriftliche Genehmigung der DeFelsko Corporation weder insgesamt noch in Teilen in irgendeiner Weise vervielfältigt oder weitergegeben werden.

DeFelsko, Testex, Press-O-Film, Coarse, X-Coarse, und X-Coarse Plus sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen der DeFelsko Corporation. Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Besitzer.

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für Druck- oder Bearbeitungsfehler übernimmt DeFelsko keine Verantwortung.

Testex[®]

Notice d'instruction

English | Español | Deutsch | Français



Introduction

La **bande de réplique Testex Press-O-Film** est constituée d'une couche de mousse compressible apposée sur une couche de polyester incompressible de 50 µm (2 mil). Lorsqu'elle est pressée ou « brunie » contre une surface en acier rugueuse, la mousse s'effondre et forme une impression de la surface. Placer la bande Testex brunie entre les touches de mesure d'une jauge d'épaisseur micrométrique, comme le micromètre numérique Testex, et soustraire l'épaisseur de la couche incompressible pour obtenir une mesure de la hauteur du profil de surface.

Procédure de mesure

1. Localiser une zone de mesure représentatif. Nettoyer la surface à tester à l'aide d'un mastic de nettoyage ou d'une autre méthode appropriée (telle que de l'air comprimé ou du ruban adhésif sensible à la pression) pour éliminer la poussière, les débris ou les produits de sablage résiduels de la surface.




2. Dans le tableau suivant, choisir la qualité appropriée de la bande de réplique en fonction de la hauteur attendue du profil mesuré:

Qualité de bande de réplique	Plage		Code
Coarse Minus	13 – 25 µm	0,5 – 1,0 mil	RTCMIN
Coarse	20 – 50 µm	0,8 – 2,0 mils	RTC
X-Coarse	40 – 115 µm	1,5 – 4,5 mils	RTXC
X-Coarse Plus	100 – 150 µm	4,0 – 6,0 mils	RTXCPLUS


Remarque: Si une mesure se situe en dehors de la plage spécifiée pour le type de bande utilisée, ignorer la valeur et mesurer à nouveau la surface avec le type de bande appropriée.

Retirer une seule bande adhésive de réplique de son papier antiadhésif, en prenant soin de ne pas toucher l'un ou l'autre côté de la réplique en mousse pendant l'application.

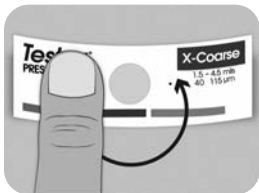

3. Appliquer la bande de réplique sur la surface. Appuyer sur le support adhésif du ruban autour de la réplique en mousse pour s'assurer qu'il reste en place pendant le processus de brunissage.

- 4a. Pour surfaces planes ou convexes : À l'aide d'un outil de brunissage de haute précision Testex, appuyer la bille de l'outil sur la réplique en mousse avec juste assez de pression pour que la base plate repose sur la bande. Déplacer la bille de l'outil autour de l'ouverture circulaire en mousse.

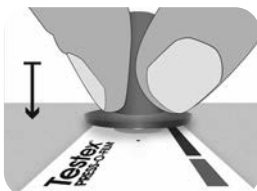

Pour les surfaces concaves: Retourner l'outil de brunissage de haute précision et le maintenir incliné. Utiliser la zone incurvée près du logo Testex en haut de l'outil de brunissage.

— ou —

- 4b. Si l'on utilise un outil de **brunissage classique**, tenir l'outil comme un crayon et appliquer une pression constante avec l'extrémité sphérique, en prenant soin de ne pas appliquer trop de force. Une force excessive peut conduire à des mesures inexactes.



Remarque: L'outil de brunissage traditionnel de type bâton reste une pratique de mesure valide et est reconnu par les normes internationales, mais n'est pas associé à une déclaration de précision. Voir Exactitude (pg. 5).




5. Alternier entre les mouvements linéaires (x-y) et circulaires avec l'outil de brunissage pour brunir complètement la réplique en mousse jusqu'à ce qu'un aspect gris pointillé uniforme soit obtenu sur toute la zone de mesure.

Le temps nécessaire pour polir correctement une réplique varie en fonction du profil de la surface. Les profils haut de gamme de la qualité d'une bande de réplique peuvent ne nécessiter qu'un brunissage pendant 10 à 15 secondes. Les profils situés à l'extrémité inférieure de la plage peuvent nécessiter jusqu'à 60 secondes. Se reporter aux exemples de répliques correctement et incorrectement brunies ci-dessous.



6. Retirer délicatement la bande de réplique de la surface. Un petit morceau de papier antiadhésif reste dans le coin supérieur gauche de certaines qualités de ruban adhésif pour faciliter son retrait.

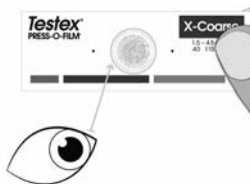


7. Inspecter la réplique pour s'assurer qu'aucune contamination de la surface n'est présente (par exemple poussière, débris, produits de sablage résiduels).

Lorsqu'ils sont tenus devant une source de lumière, les « points » de lumière doivent être visibles de manière constante sur la réplique là où la mousse a été comprimée par les sommets du profil de surface.

8. Des résidus d'adhésif ou d'autres débris peuvent s'accumuler sur les faces des touches de mesure pendant l'utilisation. Pour nettoyer les touches de mesure, placer une carte de nettoyage ou un morceau de papier à l'intérieur de celles-ci une fois fermées et les déplacer doucement d'avant en arrière.



Remarque: Nettoyer les enclumes avant de mettre l'instrument sous tension, de le réinitialiser (p. 9) ou à chaque fois que l'instrument n'affiche pas $-50\ \mu\text{m}$ ($-2,0$ mils) lorsque la bande de réplique adhésive est retiré après avoir pris une mesure.

Après le nettoyage, mettre le micromètre numérique Testex sous tension en appuyant sur le bouton .



9. S'assurer que la qualité correcte de la bande de réplique est sélectionnée (p. 1) et que l'icône HL (p. 7) s'affiche en bas de l'écran.

Remarque: Si l'on utilise une bande de réplique de qualité Coarse Minus, le mode HL doit être désactivé. N'importe quelle qualité de bande de réplique peut être sélectionnée dans le menu.

10. Appuyer sur le levier pour ouvrir les touches de mesure micrométriques et insérer le ruban adhésif de réplique, en centrant l'ouverture circulaire de la réplique en mousse entre les touches de mesure. Relâcher lentement le levier, permettant aux touches de mesure de se fermer doucement sur la réplique.



Une fois la valeur mesurée stabilisée, la valeur affichée clignote, et est enregistrée, si le Mode Mémoire (p. 6) est activé.

Remarque: L'instrument doit revenir à $-50\ \mu\text{m}$ ($-2,0$ mils) une fois la bande de réplique retiré. Si un nombre différent s'affiche après la prise d'une mesure et le retrait de la bande de réplique, nettoyer les enclumes comme indiqué (p. 4).

Nombre de lectures

Au moins deux mesures doivent être prises à chaque emplacement. Si les deux répliques diffèrent de $5\ \mu\text{m}$ ($0,2$ mils) ou moins, leur moyenne doit être enregistrée comme profil.

Si les deux répliques initiales diffèrent de plus de $5\ \mu\text{m}$ ($0,2$ mils), une troisième réplique est recommandée. La moyenne des deux répliques les plus proches doit être enregistrée.

Exactitude

En 2024, une étude¹ approfondie a été réalisée pour déterminer une déclaration d'exactitude pour les bandes de réplique. Cette étude a déterminé les déclarations d'exactitude et de précision suivantes:

Qualité de bande de réplique	Précision	Exactitude
Coarse	$\pm 2\ \mu\text{m}$ ($0,1$ mils)	$\pm 8\ \mu\text{m}$ ($0,3$ mils)
X-Coarse	$\pm 6\ \mu\text{m}$ ($0,2$ mils)	$\pm 8\ \mu\text{m}$ ($0,3$ mils)
X-Coarse Plus	$\pm 8\ \mu\text{m}$ ($0,3$ mils)	$\pm 10\ \mu\text{m}$ ($0,4$ mils)

La déclaration d'exactitude ci-dessus est applicable dans les conditions suivantes:



- La procédure détaillée dans ces instructions est suivie
- L'outil de brunissage de haute précision est utilisé*
- Au moins deux lectures sont prises par mesure, conformément à la procédure décrite dans Nombre de lectures (au-dessus de)
- Toutes les lectures sont converties à l'aide d'un micromètre numérique Testex (p. 7) ou d'une table de conversion

Remarque: L'outil de brunissage classique reste une pratique de mesure valide et est reconnu par les normes, mais n'est pas associé à une déclaration d'exactitude.


¹ Beamish, M. (2024, Mars3-7). *Improvements to the Replica Tape Test Method*. AMPP 2024, New Orleans, LA, États-Unis.

Caractéristiques et fonctionnement du micromètre numérique

Navigation dans le menu

Appuyer sur le bouton  pour accéder au menu de l'instrument. Naviguer entre les options de menu en utilisant les flèches ▼ et ▲. Utiliser le bouton  pour sélectionner l'option de menu mise en surbrillance.

Zéro

Le micromètre numérique Testex est automatiquement réinitialisé ou remis à zéro lorsqu'il est mis sous tension. Il peut aussi être remis à zéro en sélectionnant  dans le menu de l'instrument. Veiller à ce que les touches de mesure du micromètre soient propres avant de réinitialiser ou de mettre l'instrument sous tension.

Remarque: Si l'instrument n'affiche pas $-50\ \mu\text{m}$ ($-2,0$ mils) après la prise d'une mesure et le retrait de la bande de réplique, nettoyer les touches de mesure comme détaillé dans la section 8 de Procédure de mesure (p. 4) avant de procéder à une réinitialisation.

Mode mémoire

Lorsque le **mode mémoire** est activé, l'appareil stocke jusqu'à 250 lectures. Les valeurs de mesure enregistrées peuvent être téléchargées dans le logiciel PosiSoft Desktop (pg. 9). Les statistiques sont affichées à l'écran indiquant le nombre de lectures, les mesures moyennes, les plus basses et les plus élevées.


Ce qui est stocké et si le micromètre stocke automatiquement une lecture dépend du mode:



- **Qualité de la bande de réplique sélectionnée** – lorsqu'une qualité de bande de réplique est sélectionnée (pg. 7), l'appareil stocke automatiquement chaque lecture en mémoire.
 - **Mode moyenne** – Lorsque le mode moyenne est activé (p. 8), l'appareil stocke automatiquement la moyenne des lectures associées dans la mémoire. Les lectures individuelles ne sont pas stockées.
- **Aucune qualité de bande de réplique** – lorsque l'option Aucune qualité de bande de réplique est sélectionnée, les mesures ne sont


pas automatiquement ajoutées à la mémoire. Appuyer sur le bouton ▲ pour enregistrer une lecture affichée.

Appuyer sur le bouton ▼ pour supprimer la dernière mesure prise de la mémoire.

Attention: Basculer les unités d'affichage, basculer le mode de conversion ou activer/désactiver le mode moyenne réinitialisera automatiquement le mode mémoire et effacera toutes les mesures stockées.

Sélectionner  dans le menu de l'instrument pour effacer toutes les mesures stockées de la mémoire.

Il est également possible d'allumer l'appareil en appuyant longuement sur les boutons  et  pour effacer toutes les mesures stockées de la mémoire. Tous les autres paramètres seront conservés.

Sélectionner  dans le menu de l'instrument pour désactiver le mode mémoire. Les mesures stockées seront conservées en mémoire jusqu'à ce qu'elles soient effacées. Des lectures supplémentaires peuvent être ajoutées en activant le mode mémoire dans le menu de l'appareil.

Luminosité de l'affichage

Ajuste la luminosité de l'affichage de l'instrument à l'aide des boutons ▲ et ▼.

Unités


Bascule les unités d'affichage entre mils et microns.

Qualité de la bande de réplique


Lorsqu'une qualité de bande de réplique est sélectionnée, le micromètre soustrait automatiquement l'épaisseur de 50 µm (2,0 mils) de la couche de polyester incompressible de la mesure. Avec le mode mémoire activé, la note sélectionnée sera également enregistrée.


Remarque: Lorsque le mode de conversion est activé, la qualité correcte de la bande de réplique doit être sélectionnée pour garantir des lectures précises.

Basculer la qualité de ruban sélectionnée dans le menu de l'instrument. L'icône du menu affichera la note actuellement sélectionnée : **C** pour Coarse, **XC** pour X-Coarse et **XC+** pour X-Coarse Plus. La qualité de ruban sélectionnée est affichée en bas à gauche de l'écran de mesure.

Sélectionner  pour sélectionner Aucune qualité de bande de réplique et utiliser le micromètre pour mesurer la distance entre les enclumes, comme un micromètre analogique standard. Le mode conversion et le mode moyenne ne sont pas disponibles lorsque l'option Aucune qualité de bande de réplique Grade est sélectionnée.

Mode de conversion


Lorsque le mode de conversion est sélectionné (par défaut), une icône HL  s'affiche en bas au centre de l'écran de mesure. La jauge affiche une mesure plus précise qui a été ajustée pour tenir compte de la non-linéarité de la bande de réplique.

Lorsque le mode de conversion est désactivé, une icône H  s'affiche en bas au centre de l'écran de mesure. La jauge affiche l'épaisseur mesurée sans réglage, comparable à un micromètre à ressort analogique. Une table de correction doit être utilisée pour mesurer avec précision le profil de la surface à l'aide d'un ruban de réplique.

Remarque: Le mode conversion n'est pas disponible lorsque l'option Aucune qualité de bande de réplique est sélectionnée dans le menu de l'appareil.

Mode de moyenne

Au moins deux mesures doivent être prises à chaque emplacement. Si les deux répliques diffèrent de 5 μm (0,2 mils) ou moins, leur moyenne doit être enregistrée comme hauteur de profil.

Lorsque le mode de moyenne  est activé, l'instrument affiche la moyenne de deux mesures. Les lectures individuelles seront affichées sous la forme R1 et R2, et la moyenne des deux lectures sera affichée sur l'écran de mesure principal.

Remarque: Lorsque le mode moyenne et le mode mémoire sont activés, seule la moyenne des deux lectures est enregistrée. Le nombre de mesures et de statistiques sera basé sur les moyennes enregistrées.

Remarque: Le mode moyenne n'est pas disponible lorsque l'option Aucune qualité de bande de réplique est sélectionnée dans le menu de l'instrument.

Réinitialisation de l'instrument

Retourne l'instrument aux réglages par défaut, efface la mémoire de données et les ajustements d'étalonnage.

Mise hors tension (Off)

L'instrument est mis hors tension. Pour préserver la durée de vie de la batterie, l'instrument est mis hors tension après environ 5 minutes d'inactivité. Tous les paramètres sont conservés.

Quitter le menu

Permet de quitter le menu de l'instrument et de retourner à l'écran de mesure principal.

Remarque: Dans le menu, appuyer sur le levier pour ouvrir les enclumes permettra également de quitter le menu.

Vérification de l'instrument

Des cales étalon sont disponibles en accessoire optionnel.

Se connecter à un PC

Les relevés stockés en mémoire peuvent être téléchargés sur un ordinateur pour afficher, stocker et créer des rapports. Utiliser le câble fourni et se connecter à l'instrument à l'aide du port USB-C sur le côté du micromètre.

Mode clé USB —Récupère les données de la même manière qu'une clé USB au format .csv. Aucun logiciel ni aucune connexion Internet n'est requise.

PosiSoft Desktop—Récupère les données de la même manière qu'une clé USB au format .csv. Aucun logiciel ni aucune connexion Internet n'est requise.

En savoir plus à l'adresse www.defelsko.com/posisoft

Remise en service

Avant de remettre l'instrument en service:

1. Installer des piles neuves ou rechargées dans le compartiment en respectant la polarité.
2. Nettoyer les touches de mesure du micromètre (p. 4).
3. Effectuer une réinitialisation (p. 9) et mettre l'instrument à zéro (p. 6).

IMPORTANT:

Si ces étapes ne résolvent pas le problème et que l'instrument doit être renvoyé pour réparation, suivre les instructions fournies à l'adresse www.defelsko.com/service

Garantie limitée, recours unique et responsabilité limitée

La garantie, les recours et la responsabilité de DeFelsko se limitent aux dispositions du site Internet de l'entreprise: www.defelsko.com/terms

DeFelsko[®]
The Measure of Quality
www.defelsko.com

© 2024 DeFelsko Corporation États-Unis Tous droits réservés

Le présent manuel est protégé par des droits de propriété intellectuelle. Tous droits réservés. Toute reproduction ou transmission intégrale ou partielle, de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de DeFelsko Corporation est interdite.

DeFelsko, Testex, Press-O-Film, Coarse, X-Coarse, et X-Coarse Plus sont des marques déposées par DeFelsko Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques et les autres noms de produits sont des marques, déposées ou non, qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Tous les efforts ont été faits pour que les informations contenues dans le présent manuel soient exactes. DeFelsko décline toute responsabilité concernant les erreurs d'impression ou les erreurs typographiques.

Analog Micrometer Conversion Table

Not required for the Testex Digital Micrometer

Tabla de Conversión de Micrómetro Analógico

Tableau de Conversion de Micromètre Analogique

Umrechnungstabelle für Analoges Mikrometer

جدول تحويل الميكرومتر التناظري

아날로그 마이크로미터 변환 표

模拟千分尺转换表

X-Coarse Grade			
Reading ¹ Mils	Result ² Mils	Reading ¹ μm	Result ² μm
1.9	1.5	50	40
2.0	1.6	53	44
2.1	1.8	55	47
2.2	1.9	58	51
2.3	2.0	60	54
2.4	2.2	63	57
2.5	2.3	65	60
2.6	2.4	68	64
2.7	2.6	70	67
2.8	2.7	73	71
2.9	2.8	75	74
3.0	3.0	78	78
3.1	3.1	80	81
3.2	3.2	83	85
3.3	3.4	85	87
3.4	3.5	88	89
3.5	3.6	90	94
3.6	3.8	93	98
3.7	3.9	95	101
3.8	4.1	98	105
3.9	4.2	100	108
4.0	4.3	103	112
4.1	4.5	105	115

Coarse Grade			
Reading ¹ Mils	Result ² Mils	Reading ¹ μm	Result ² μm
0.9	0.8	20	19
1.0	1.0	22	21
1.1	1.1	24	24
1.2	1.3	26	27
1.3	1.4	28	29
1.4	1.6	30	32
1.5	1.7	32	35
1.6	1.8	34	37
1.7	2.0	36	40
X-Coarse Plus Grade			
Reading ¹ Mils	Result ² Mils	Reading ¹ μm	Result ² μm
4.2	4.0	105	100
4.3	4.2	108	105
4.4	4.3	110	107
4.5	4.5	113	112
4.6	4.6	115	114
4.7	4.7	118	118
4.8	4.9	120	121
4.9	5.0	123	125
5.0	5.1	125	128
5.1	5.3	128	132
5.2	5.4	130	134
5.3	5.5	133	139
5.4	5.7	135	141
5.5	5.8	138	145
5.6	6.0	140	150

Leyenda • Légende • Legende • مقدمة • 범례 • 图例

¹ Lectura ² Resultado Corregido

¹ Lecture ² Résultat Corrigé

¹ Messwert ² Korrigiertes Ergebnis

¹ قراءة ² النتيجة المصححة

¹ 측정값 ² 교정된 결과

¹ 大小 ² 修正结果

Testex[®]



www.testextape.com

© DeFelsko Corporation USA 2024
All Rights Reserved

This manual is copyrighted with all rights reserved and may not be reproduced or transmitted, in whole or part, by any means, without written permission from DeFelsko Corporation.

Testex and Press-O-Film are trademarks of DeFelsko Corporation registered in the U.S. and in other countries. Other brand or product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate. DeFelsko is not responsible for printing or clerical errors.

IRTM-v.1.0-0424